




Pumpbrunn

Installationsinstruktion

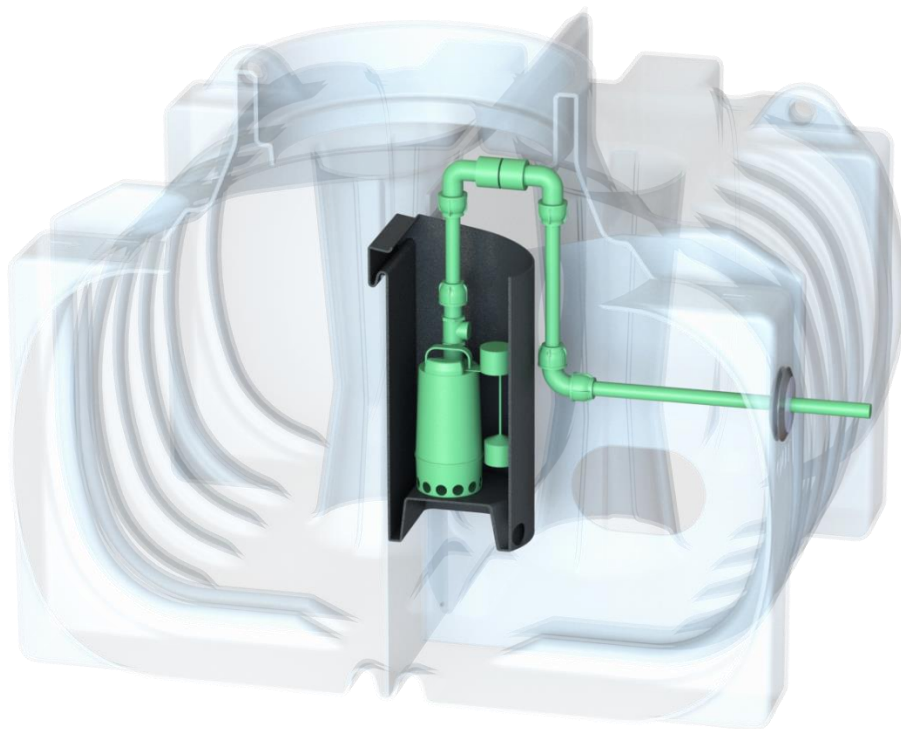

2020-01-29 Utgåva 2

www.cipax.se

Specifika verktyg att ha tillgängliga vid installation:

- Hålsåg, 50mm
- Hålsåg, 121 mm (Om alternativ in/utgång på tanken måste användas)
- Slangsax, till 32 mm PN 10-slang
- Halk/glidmedel för genomföring.

Ingående komponenter



1. Unionskoppling med två st 32-anslutningar.
2. Förminskare 50/32.
3. Plastpropp 50 mm, för elmatningen.
4. Förminskare 110/50.
5. Koppling, 90 grader med 32-anslutning.

OBS Backventil ingår ej!



6. Pump med flottör och 32-anslutning.



7. Rör, 3 st 1m, 32 "Blue Stripe"




8. Pumpbrunn


Installation

Kontrollera att samtliga komponenter finns med enl föregående sida.


1. Ta ur T-röret och förlängningsrören till denna genom att endast släppa skruven i ovankant. Lirka sedan loss hela enheten i ett stycke.

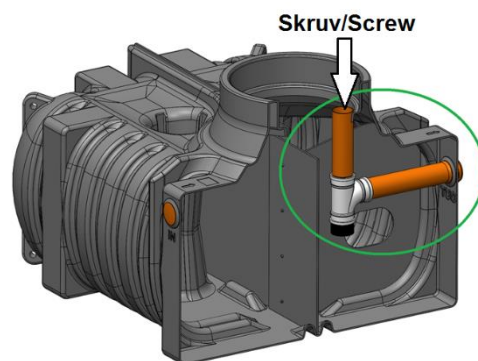


2. Häng i pumpbrunnen i tanken och ställ sedan i pumpen. Pumpbrunnen ska hänga på väggen i tredje kammaren enl bild.

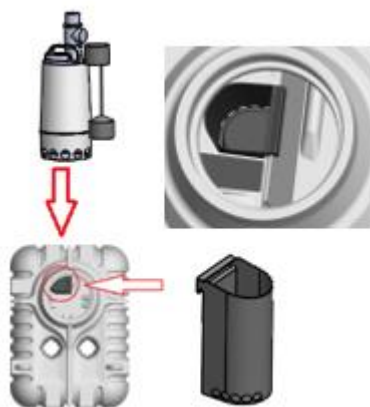


3. Lägg på avsedd förhöjningshals/-halsar **löst!**

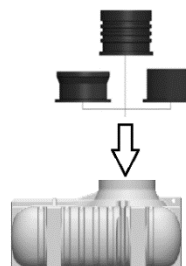


4. Mät ut lämplig längd på rör A så unionskopplingen blir åtkomlig genom locköppningen på förhöjningshalsen. Lägg till **60 mm** för längden på rör B. Kapa till båda rören

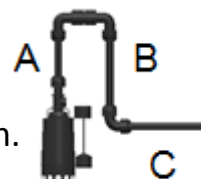


5. Montera rör C och B med 90 graders-kopplingen och rör B mot unionskopplingen.

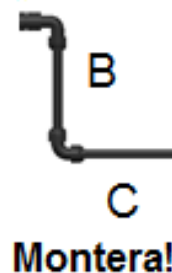

6. Lyft ur pumpen och montera rör A och hon-delen till Unionskopplingen.
Dra hon-delen löst!

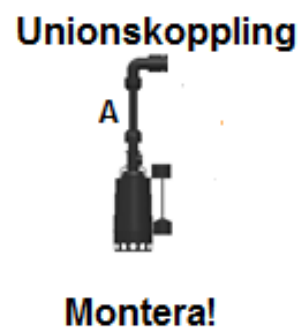

7. Lyft i pumpen i pumpbrunnen.
För enklaste montering, skjut in rör B-C från utsidan av utloppshålet i tanken.

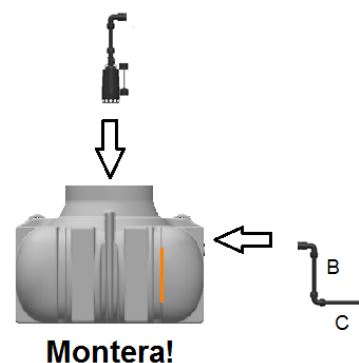


8. Sätt ihop Unionskopplingen och dra åt
Samtliga kopplingar och se noga till att flottören går fritt.



9. Montera förminskarna 110/50 samt 50/32 mha halk/glidmedel.

Viktigt! Kontrollera nu på nytt att pumpens flottör går fritt!

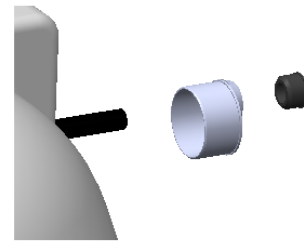

Montera!

10. Montera förhöjningshalsen på tanken enligt instruktion som medföljer tanken!

11. Borra ett 50 mm hål i förhöjningshalsen på lämpligt ställe för elmatningen till pumpen. Applicera tätmedel, som medföljer förhöjningshalsen, runt kanten på plastproppen och tryck in den i hålet i förhöjningshalsen. Borra sedan hål för kabelgenomföring i denna plastpropp.

Anlita behörig elektriker för elinstallationen!