
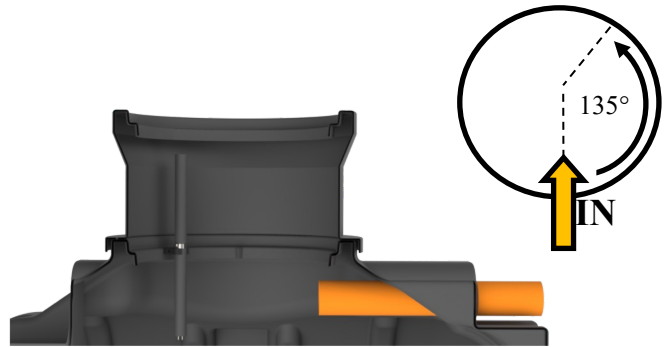


Installationsanvisning

Nivåalarm 20m kabel

CPX 606191 RSK 5141126

Utgåva 2026-06-08

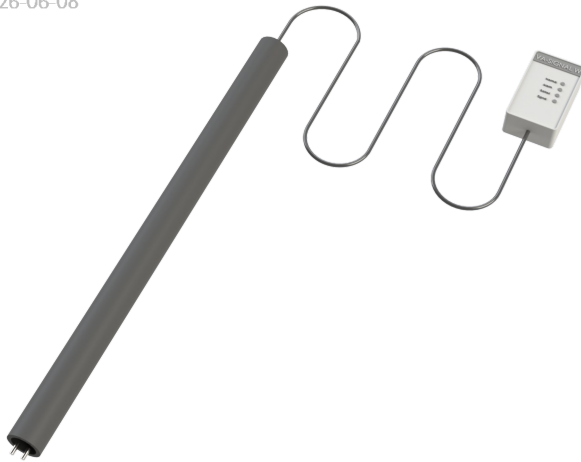


Montering av larm i tank

Nivågivaren monteras med medföljande skruv på kanten i tanken enligt bild. Se till att röret är monterat med de mindre hålet nedåt, så att givaren vilar vid öppningen. Montera klammern först ca 135 grader mot inkommande avloppsrör. Monteras i tredje kammaren hos en slamavskiljare.

Borra ett hål (1) i förhöjningshalsen på lämpligt ställe. Grada hålet, montera gummigenomföringen, stick ett litet hål i densamma och dra igenom kabeln. Se till att skydda kabeln på utsidan.

Larm justering

I tabellen nedan anges på vilken höjd slangklämman placeras så att givaren larmar vid rätt volym för aktuell tank, vid ca 10% av tankens återstående volym. Om så önskas kan slangklämman flyttas från inställd placering på röret för att aktivera larmet tidigare eller senare.

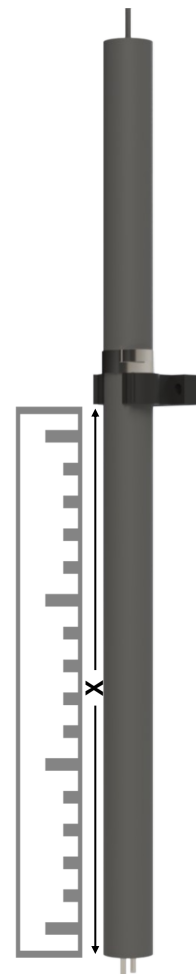

Artikelnr	RSK nr	Namn	X (mm)
23013	5636936	CPX Sluten tank 1350L	315
230202	5636023	CPX Sluten tank 3000L RM	425
23001	6251190	CPX Sluten tank 3000L	325
23031	5636945	CPX Sluten tank 4000L	195
23041	5636944	CPX Sluten tank 5000L	195
23060	5636934	CPX Sluten tank 6000L	385
23012	5622358	CPX Slamavskiljare 1200L	385
230213	5622003	CPX Slamavskiljare 2200L RM	550
23032	5636945	CPX Slamavskiljare 3200L	210
23042	5636943	CPX Slamavskiljare 4200L	210


Sändaren på den trådlösa varianten kan monteras på lämpligt ställe i halsen, se separat instruktion för ihopkoppling av sändare och mottagare.

Installasjonsanvisning

Nivåalarm 20m kabel

CPX 606191

Utgava 2026-06-08

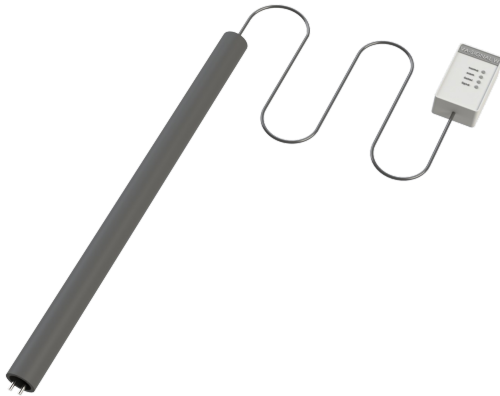




Montering av CIPAX nivåalarm

Nivåsensoren monteres med den medfølgende skruen på kanten i tanken som vist på bildet. Pass på at røret er montert med det mindre hullet vendt ned, slik at sensoren hviler ved åpningen. Monter først klemmen i ca. 135 grader mot det innkommende avløpsrøret. Monteres i det tredje kammeret i en slamavskiller.

Bor et 16 mm hull (1) i forhøyningshalsen på egnet sted. Grader hullet, sett på gummigjennomføringen, stikk et lite hull i den og trekk kabelen igjennom. Sørg for at kabelen er beskyttet på utsiden.

Alarmjustering

Nedenfor er en tabell over hvordan man plasserer slangeklemmen slik at sensoren varsler ved riktig volum for gjeldende tank, (ca. 10 % gjenværende volum.) Om ønskelig kan slangeklemmen flyttes fra innstilt plassering på røret for å aktivere alarmen tidligere eller senere.

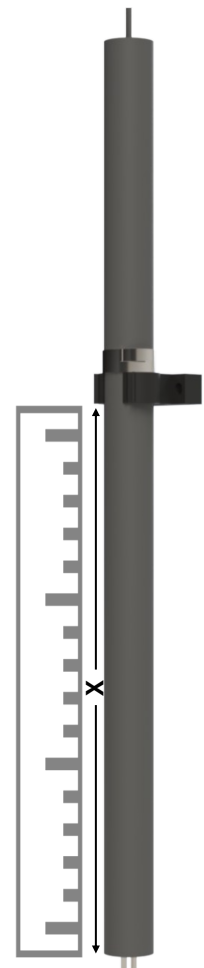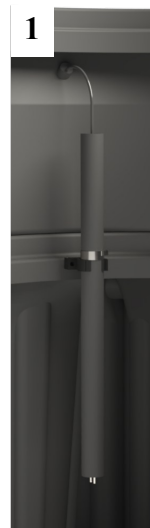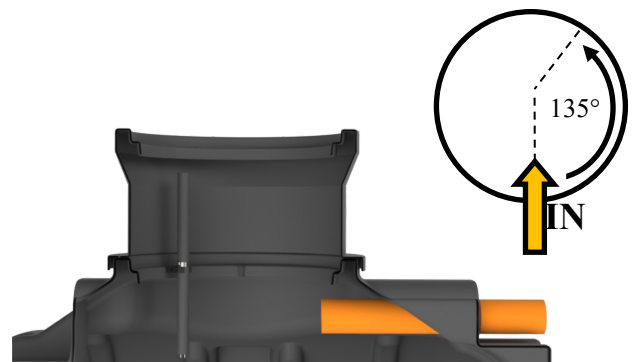


Artikkelnr	NRF	Betegnelse	X (mm)
23013	3251216	CPX Samletank 1350L	315
230202	3251215	CPX Samletank 3000L RM	425
23001	3251279	CPX Samletank 3000L	325
23031	3251234	CPX Samletank 4000L	195
23041	3251235	CPX Samletank 5000L	195
23060	3251203	CPX Samletank 6000L	385
23012	3251217	CPX Slamavskiller 1200L	385
230213	3251202	CPX Slamavskiller 2200L RM	550
23032	3251233	CPX Slamavskiller 3200L	210
23042	3103414	CPX Slamavskiller 4200L	210

Asennusohjeet

Paristokäyttöinen tasohälytin, 20 m johto

CPX 606191

Julkaisupäivä 2026-06-08

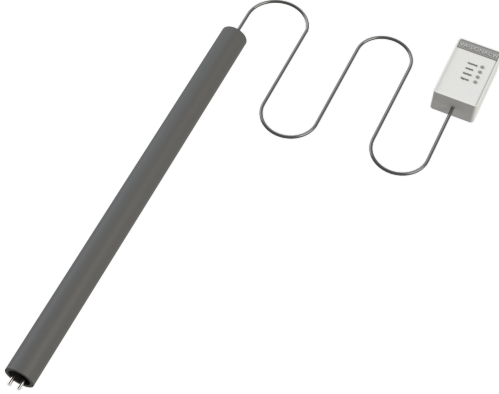




CIPAX-tasohälyttimen asennusohjeet

Tasoilmaisimien asennetaan säiliön reunaan ilmaisimen mukana toimitettavalla ruuvilla kuvan osoittamalla tavalla. Varmista, että putki asennetaan pienempi reikä alaspäin, jotta ilmaisimen saa aukon viereen. Asenna ensin kiristin noin 135 asteen kulmassa viemäriputkeen nähden. Asennetaan sakokaivon kolmanteen kammioon.

Poraa 16 mm:n reikä (1) korotuskaulukseen sopivaan kohtaan. Leikkaa reikä, asenna kumiläpivienti, tee pieni reikä siihen ja vedä johto läpi. Varmista, että johto suojataan säiliön ulkopuolella.

Hälyttimen säätö

Alla olevassa taulukossa on kuvattu, miten letkunkiristin asetetaan siten, että ilmaisimien antaa hälytyksen säiliötilavuuden saavuttaessa tietyn pisteen (n. 10 % jäljellä). Letkunkiristimen paikkaa putkessa voi halutessaan vaihtaa, jos hälyttimen haluaa aktivoituvan suositeltua pistettä aiemmin tai myöhemmin.

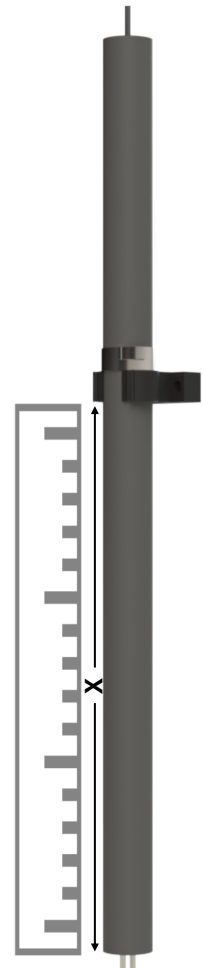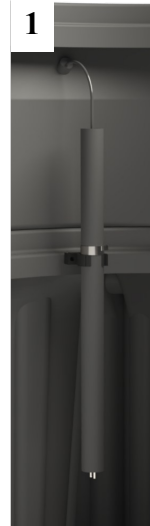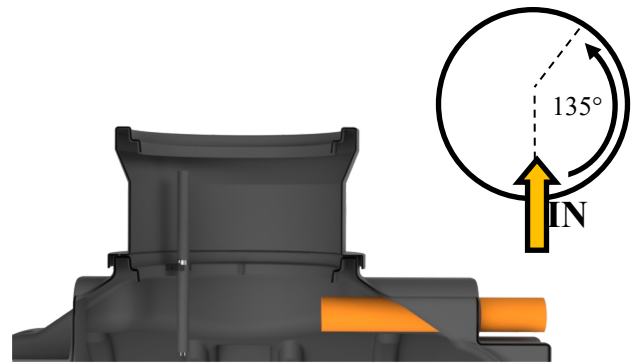


Tuote.nro	LVI-info	Nimitys	X (mm)
23013	3623301	CPX Umpisäiliö 1350L	315
230202	3623324	CPX Umpisäiliö 3000L RM	425
23001	3623300	CPX Umpisäiliö 3000L	325
23031	3623307	CPX Umpisäiliö 4000L	195
23041	3623309	CPX Umpisäiliö 5000L	195
23060	3623302	CPX Umpisäiliö 6000L	385
23012	3623304	CPX Sakokaivo 1200L	385
230213	3623322	CPX Sakokaivo 2200L RM	550
23032	3623308	CPX Sakokaivo 3200L	210
23042	3623310	CPX Sakokaivo 4200L	210

Paigaldusjuhised

Nivoo alarmseade. Akutoide, juhe 20m

CPX 606191

Versioon 2026-06-08

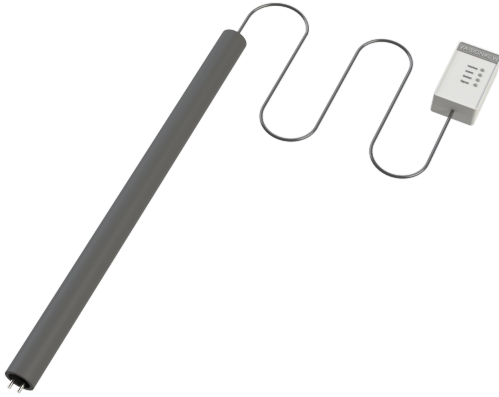




CIPAX nivoo alarmseadme paigaldamine

Nivooandur paigaldatakse kaasasoleva kruviga mahuti servale, nagu pildil näidatud. Asetage toru nii, et väiksem ots oleks allpool ja andur toetuks avale. Paigaldage klamber sissetuleva äravoolutoru suhtes esmalt umbes 135 kraadi nurga alla. Paigaldatakse septiku kolmandasse kambrisse.

Puurige teleskooptoru sobivasse kohta 16 mm auk (1). Tasandage auku, paigaldage kummist läbiviik, torgake sellesse väike auk ja tõmmake kaabel sellest läbi. Kaablit tuleb väljaspoolt kindlasti kaitsta.

Alarmi reguleerimine

Allpool olevas tabelis on voolikuklambri paigutamise mõõdud, nii et andur annaks konkreetse mahuti õige mahu puhul häiresignaali (umbes 10% järelejäänud mahust). Soovi korral saab torule paigaldatud voolikuklambri asendit liigutada, et alarm aktiveeruks varem või hiljem.

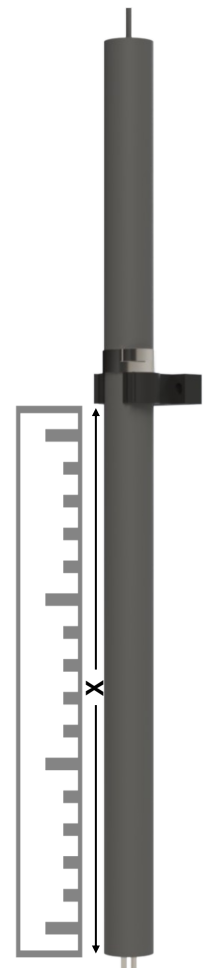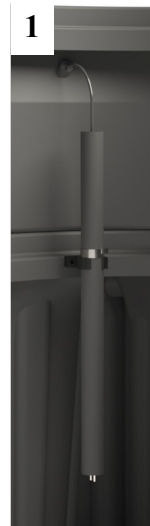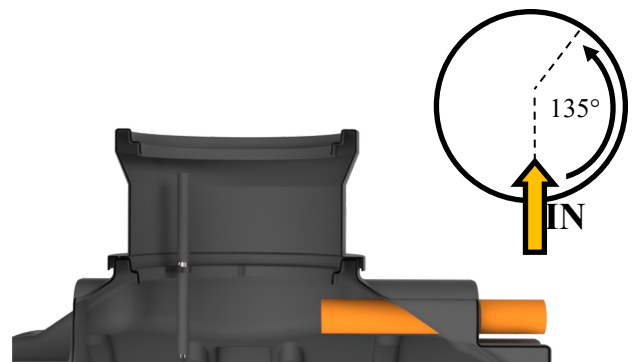


Art.Nr	Määramine	X (mm)
23013	CPX Maa-alune mahuti 1350L	315
230202	CPX Maa-alune mahuti 3000L RM	425
23001	CPX Maa-alune mahuti 3000L	325
23031	CPX Maa-alune mahuti 4000L	195
23041	CPX Maa-alune mahuti 5000L	195
23060	CPX Maa-alune mahuti 6000L	385
23012	CPX Septik 1200L	385
230213	CPX Septik 2200L RM	550
23032	CPX Septik 200L	210
23042	CPX Septik 4200L	210

Instructies voor installatie

Niveaualarm met batterijvoeding 20m


CPX 606191

Publicatie: 2026-06-08

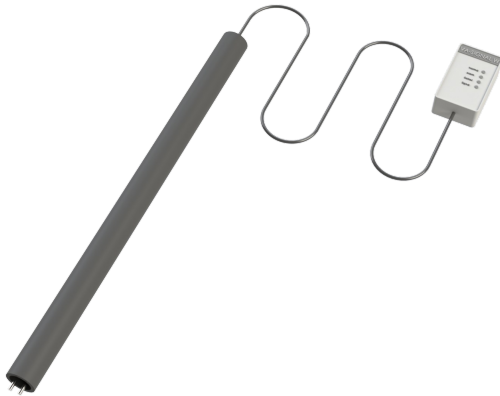

Montage-instructies voor de CIPAX niveaumeter



Monteer de niveausensor met de meegeleverde schroef op de rand van de tank, zie afbeelding. Let erop dat de buis met het kleinere gat naar beneden wordt gemonteerd, zodat de sensor op de opening rust. Monteer de klem eerst op ongeveer 135 graden ten opzichte van de inkomende afvoerbuïs. Wordt in de derde kamer van een slibafscheider gemonteerd.

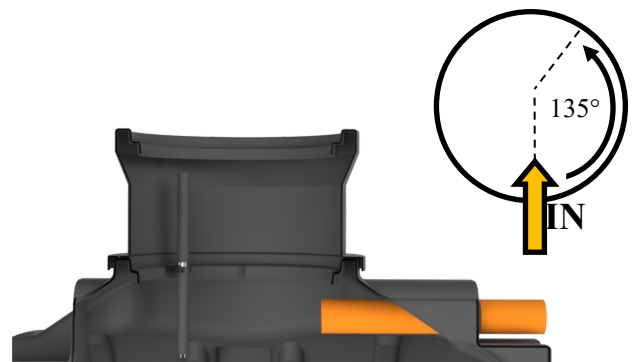

Boor op een geschikte plek in de verlengingsschacht een gat van 16 mm (1) in de verlengingsschacht. Ontbraam het gat, breng een rubber afsluiting aan, maakt hierin een klein gaatje en trek de kabel erdoor. Zorg ervoor dat de kabel aan de buitenkant beschermd is.

Afstellen alarm

Zie onderstaande tabel hoe de slangklemmen te plaatsen zodat de sensor bij het gewenste volume van de betreffende tank reageert (ongeveer 10% restvolume). Desgewenst kan de slangklem vanuit de uitgangspositie op de buis worden verschoven waardoor het alarm eerder of later wordt geactiveerd.

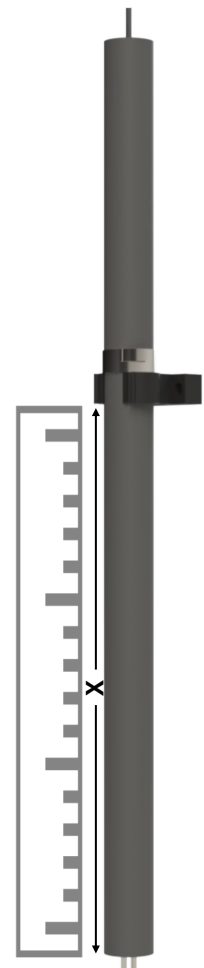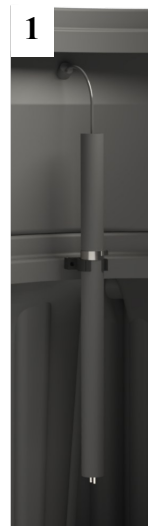


Art.nr.	Benaming	X (mm)
23013	CPX Wateropslagtank 1350L	315
230202	CPX Wateropslagtank 3000L RM	425
23001	CPX Wateropslagtank 3000L	325
23031	CPX Wateropslagtank 4000L	195
23041	CPX Wateropslagtank 5000L	195
23060	CPX Wateropslagtank 6000L	385

Installationsanweisungen

Füllstandsmelder Batteriebetrieb 20m


CPX 606191

Ausgabe: 2026-06-08

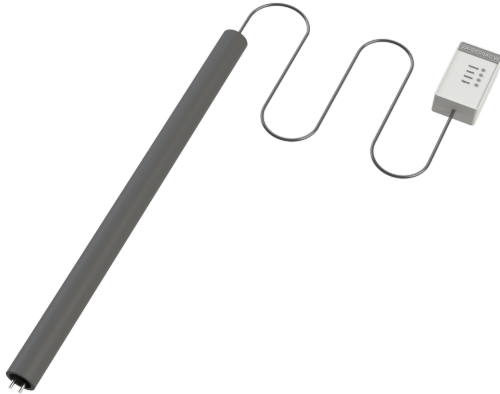

Anleitung zur Montage des CIPAX-Füllstandsalarms



Der Füllstandssensor wird wie abgebildet mit der mitgelieferten Schraube am Rand des Tanks befestigt. Achte darauf, dass das Rohr mit dem schmaleren Ende nach unten angebracht wird, damit der Sensor an der Öffnung anliegt. Montieren Sie die Schelle zuerst in einem Winkel von etwa 135 Grad zum eingehenden Abflussrohr. Beim Schlammabscheider wird sie in der dritten Kammer montiert.

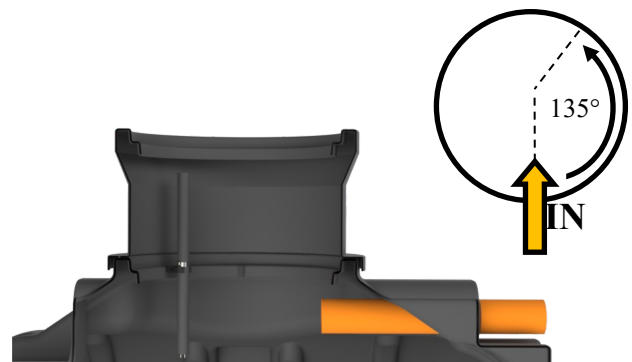

Bohren Sie an der entsprechenden Stelle ein 16-mm-Loch in den Verlängerungshals (1). Justieren Sie das Loch, setzen Sie die Gummitülle ein, machen Sie ein kleines Loch hinein und ziehen Sie das Kabel durch. Achten Sie darauf, das Kabel außen zu schützen.

Einstellung des Alarms

Nachfolgend finden Sie eine Tabelle, wie Sie die Schelle so positionieren, dass der Sensor bei dem richtigen Volumen für den aktuellen Tank Alarm schlägt (etwa 10% Restvolumen). Falls gewünscht, kann die Schlauchschelle aus der eingestellten Position am Rohr verschoben werden, um den Alarm vorher oder später auszulösen.

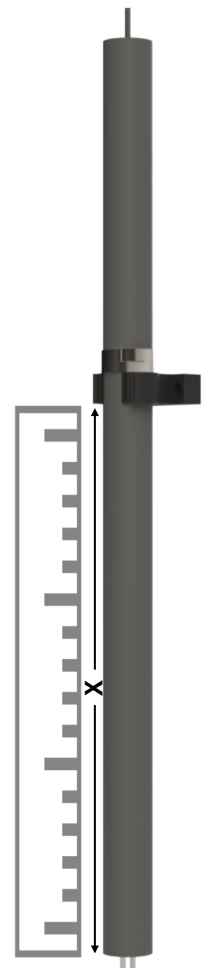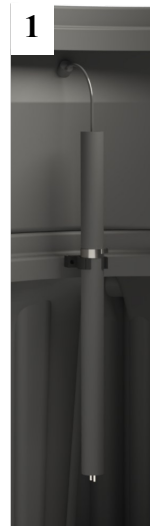

Art.-Nr.	Bezeichnung	X (mm)
23013	CPX Regenwassertank 1350L	315
230202	CPX Regenwassertank 3000L RM	425
23001	CPX Regenwassertank 3000L	325
23031	CPX Regenwassertank 4000L	195
23041	CPX Regenwassertank 5000L	195
23060	CPX Regenwassertank 6000L	385